

eclipse

I Istruzioni di montaggio e di assistenza

Coppia rubinetti lavabo, da piano

GB Installation and service instructions

Top-mounted tap pair for washbasin

F Instructions de montage et d'entretien

Couple robinets lavabo, sur plan




D Montage- und Serviceanleitung

Zwei separate Drehgriffventile für Waschtisch


I Caratteristiche di funzionamentoPressione di servizio ideale:..... 3 bar
Pressione di servizio massimo: 5 barTemperatura acqua calda ideale: 60° C
Temperatura acqua calda massima: 70° C**Attenzione:****Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.****GB Operating data**Ideal operating pressure:..... 3 bar
Max. operating pressure:..... 5 barIdeal water temperature:..... 60° C
Max. water temperature:..... 70° C**Attention:****Before installation flush pipes thoroughly.****F Caractéristiques de fonctionnement**Pression de service idéale: 3 bar
Pression de service max.: 5 barTempérature idéale de l'eau: 60° C
Température max. de l'eau: 70° C**Attention:****Rincer à fond la tuyauterie avant le montage.****D Betriebsdaten:**Idealer Betriebsdruck: 3 bar
Max. Betriebsdruck:..... 5 barIdeale Wassertemperatur: 60° C
Max. Wassertemperatur: 70° C**Achtung:****Vor Montage die Leitungen gründlich durchspülen.**




Dimensioni d'ingombro e quote di fissaggio

Overall dimensions and fixing points
Dimensions d'encombrement et fixations
Maßen und Befestigungshöhe

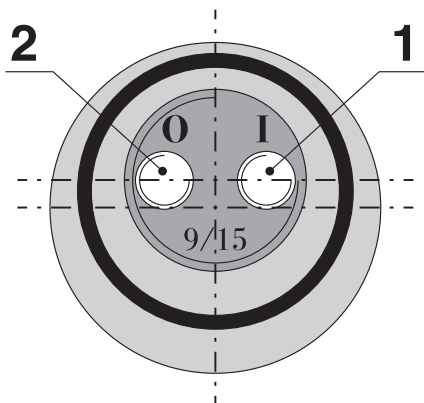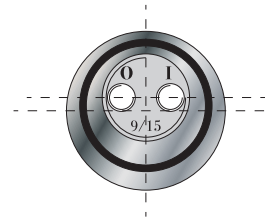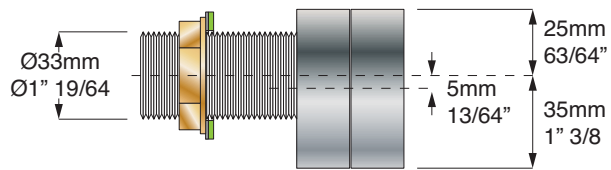

- I** (1) I - Entrata acqua.
(2) O - Uscita acqua.
- GB** (1) I - Water-in.
(2) O - Water-out.
- F** (1) I - Entrée de l'eau.
(2) O - Sortie de l'eau.
- D** (1) I - Wasser Eintritt.
(2) O - Wasser Ausgang.

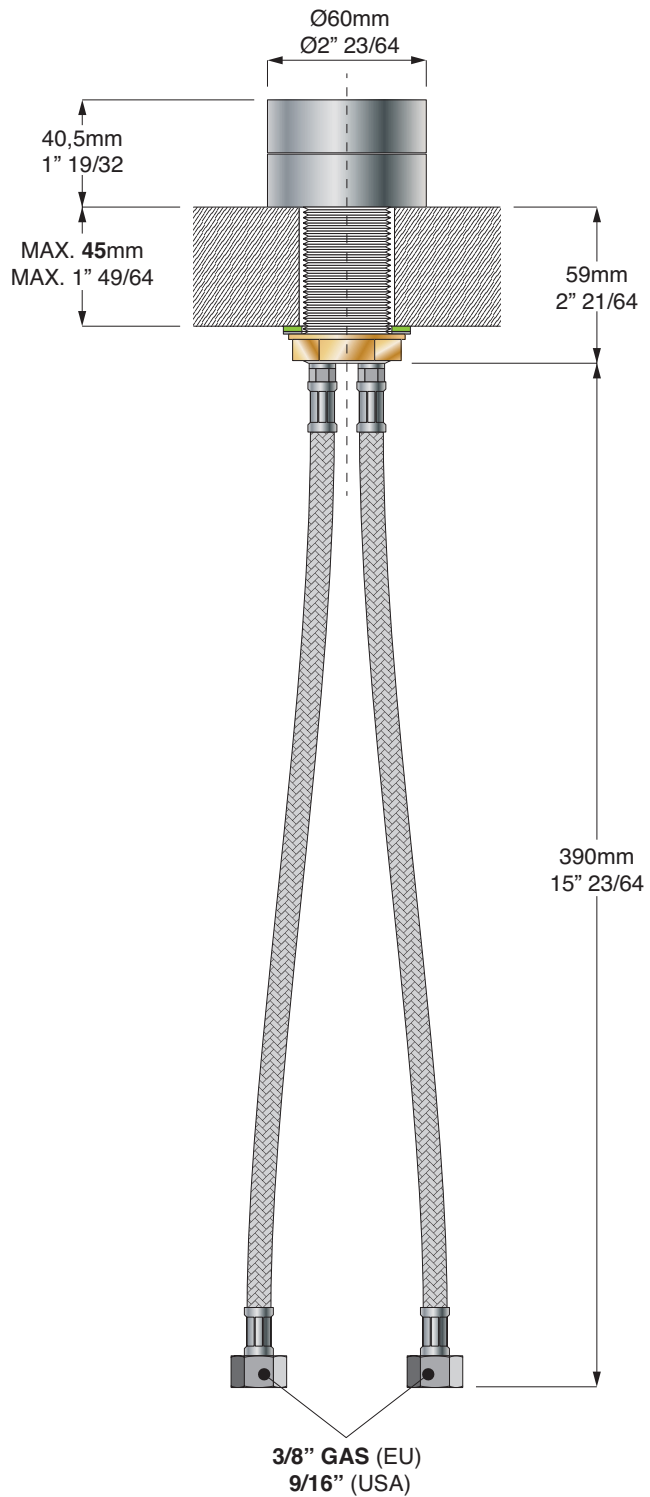

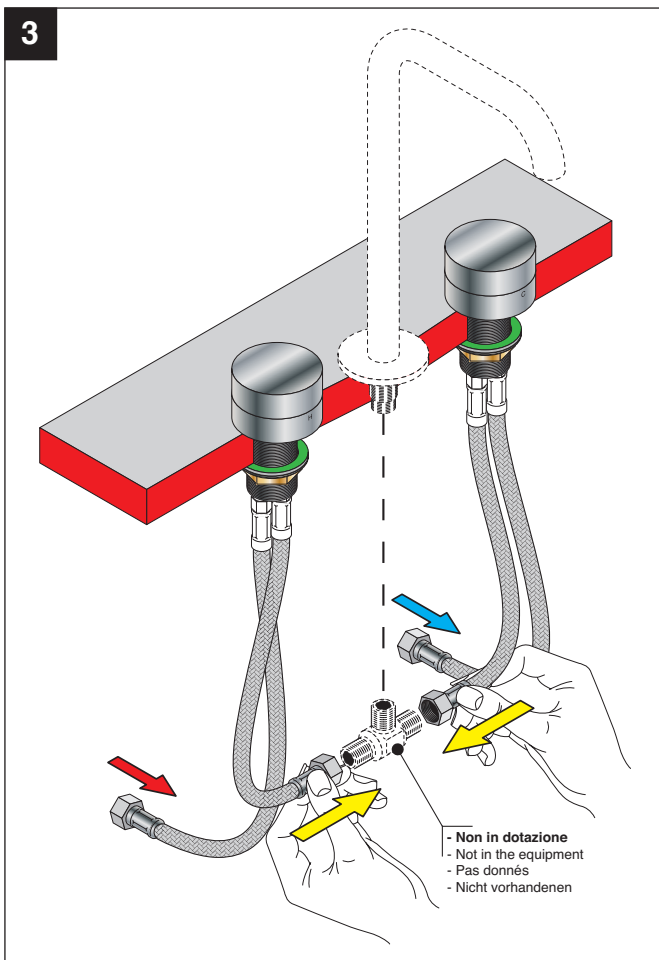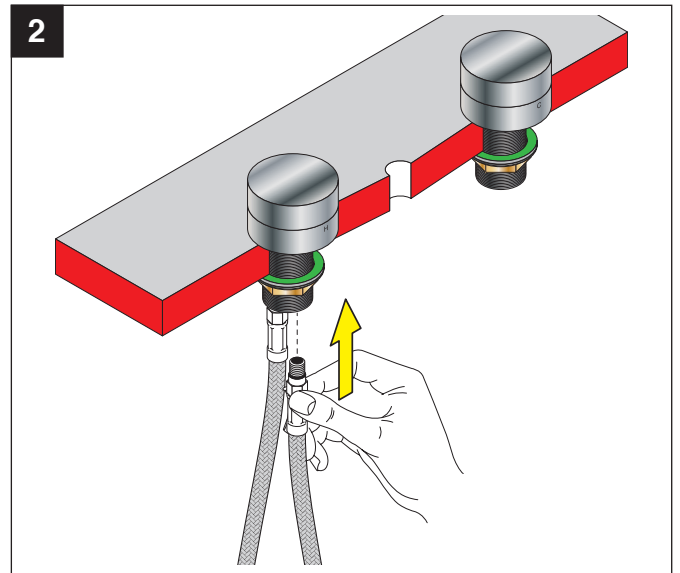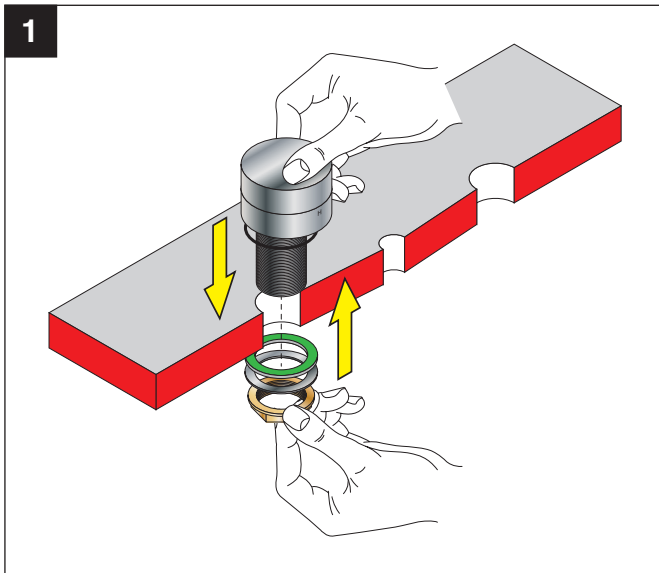

Funzionamento rubinetti
Taps working
Fonctionnement robinets
Arbeitsweise von Armaturen

CALDA HOT	FREDDA COLD

